



Demostración de los Comandos y Funciones Vía SMS





Enviando el mensaje de texto "Fyco"...



Fyco le informa del estado del vehículo.





Enviando el mensaje de texto "Stop"...



Fyco bloquea el motor de arranque del vehículo.





Enviando el mensaje de texto “Stop”...



Fyco le avisa en el momento en el que se quita la llave de contacto.





Enviando el mensaje de texto “Arranca”...



Fyco desbloquea el arranque del vehículo.





Enviando el mensaje de texto “Mapa”...



Fyco le facilita las coordenadas de localización y la web donde puede ver su situación en un mapa.





Enviando el mensaje de texto “Calle”...



Fyco le informa de la dirección exacta donde se encuentra su vehículo.





Enviando el mensaje de texto "Zona 50"...



Fyco le confirma la configuración para el ámbito de zona autorizada.





Enviando el mensaje de texto “Zona 50”...



Fyco le avisa en el momento en el que se circula fuera de la zona permitida.





Enviando el mensaje de texto “Velocidad 150”...




Fyco le confirma la configuración para la velocidad máxima permitida.





Enviando el mensaje de texto “Velocidad 150”...

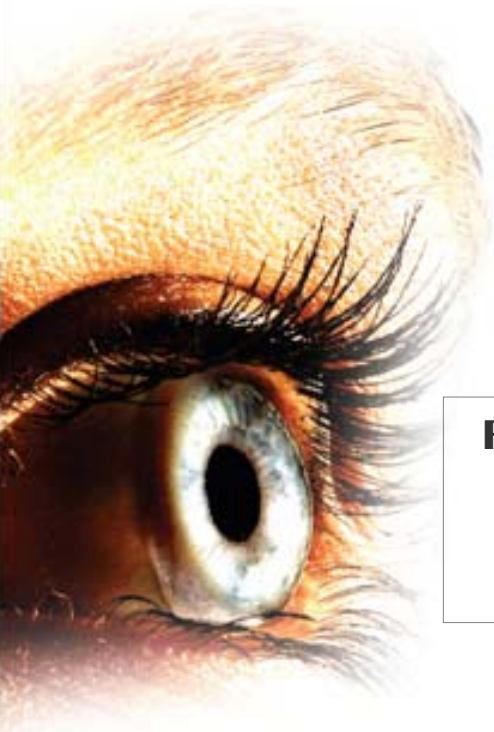

Fyco le avisa en el momento en el que se circula por encima de la velocidad permitida.





El líder en recuperación de vehículos robados.

100% efectividad : todos recuperados



www.fycoworld.com

www.fyco.es

902 888 626